GUAY2.COM

36 24 36 Service

36 **3** systèmes, service offert en **6** langues.

24 **24** Toute réclamation de garantie sera traitée dans les **24** heures.

36 Les commandes seront expédiées dans les **36** heures suivant le paiement.

GSS

NO.TGS-GSS-VIN-BNB-NCM

TYPE I AEG
LONGUEUR I 901 mm
POIDS I 3500 g
CHARGEUR I 250 billes
CORPS I Métal
BEARING I 8 mm
CANON INTERNE I 430 mm
BLOW BACK I Non
VELOCITE I Selon la loi du pays

TAIWAN

ChangHua (Siège social) | **Tel :** +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township,
Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)

Taipei | **Tel :** +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City,
Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

Service commercial | sales@guay2.com, b2b@guay2.com
Service après-vente | support@guay2.com
Service marketing | pr@guay2.com

U.S.A.

Los Angeles | **Tel :** +1-626-581-0101
Fax : +1-626-581-1011
1122 Coiner Court City of Industry,
CA 91748 (U.S.A.)
sales101@guay2.com

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

ATTENTION

- Arrêtez de tirer lorsque la batterie est faible.
- N'effectuez aucun réglages sur le moteur sans l'autorisation de G&G ou d'un technicien qualifié.
- Pour l'entretien, utilisez de l'huile de silicone sur le Air Nozzle, n'utilisez pas d'autres types d'huile corrosive.

TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

GSS

Mode d'emploi

WWW.GUAY2.COM
Tous les produits G&G sont conformes aux normes CE et RoHS 2.0.
G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

G&G ARMAMENT SINCE 1986

GSS
Mode d'emploi

ATTENTION

- La surveillance d'un adulte est requise. Toujours porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
- Une mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures. Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.

Vous pouvez être tenu responsable pour la dégradation de biens publics ou privés, ou pour avoir blessé une personne ou un animal, même si vous ne vouliez tirer que dans le but de faire une farce. Toujours observer les bonnes manières et profiter du tir sportif en vous amusant.

Procédures de sécurité:
1.Attachez le capuchon de sécurité sur la bouche du canon.
2.Réglez le sélecteur sur la position de sécurité.
3.Retirez le chargeur.
4.Retirez la batterie.

Lorsque vous prenez une réplique pour vous entrainer au tir ou dans une situation de jeu, vous et tous les participants doivent porter des lunettes de protection ou autres protections oculaires.
Aussi, faites attention aux ricochets. Il est très important de prêter attention à des tiers autres que les participants.

Lorsque vous transportez votre réplique, attachez le capuchon de sécurité, positionnez le sélecteur de tir sur le mode de sécurité et toujours ranger votre réplique dans un étui ou dans un sac.

Choisissez un endroit sécurisé pour vous servir de votre réplique et évitez les endroits fréquentés par des voitures ou des personnes aux alentours.

Attachez toujours le capuchon de sécurité sur le canon et rappelez-vous de retirer la batterie. Rangez la réplique dans un étui ou dans un sac et ensuite posez la dans un endroit hors de portée des enfants.

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

ATTENTION

- Ce produit est destiné aux utilisateurs majeurs à partir de 18 ans. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser une réplique.
- L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer à toutes les lois du pays régissant l'utilisation et la possession d'une réplique airsoft.

G&G ARMAMENT
WWW.GUAY2.COM

Ne jamais diriger le canon vers une personne, un animal ou toute autre direction.
Cela peut causer des blessures ou des dommages à un tiers.

Regarder dans la bouche du canon est extrêmement dangereux, indépendamment du fait que les billes soient chargés ou non. Si vous êtes touché à l'œil par une bille, vous pouvez au pire des cas, perdre la vue.

Dans certains cas il peut arriver qu'il reste quelques billes dans le canon alors que le chargeur est retiré. Après avoir retiré le chargeur, dirigez le canon vers une direction sans danger et appuyez sur la queue de détente pour vous assurer qu'il ne reste pas de billes dans la réplique, puis attachez le capuchon de sécurité.

Assurez-vous de toujours remettre le capuchon de protection sur le canon lorsque vous n'utilisez pas la réplique. Ainsi vous vous protégez d'un tir accidentel et vous protégez également votre réplique de la poussière.
Ne jamais appuyer sur la détente avec le capuchon de protection sur le canon.

Appuyer sur la queue de détente sans prendre de précautions est extrêmement dangereux.
Ne jamais mettre le doigt sur la queue de détente à moins que le capuchon de protection soit enlevé et que vous soyez prêt à tirer sur une cible.

Le démontage ou la modification de la réplique peut affecter ses performances et la rendre dangereuse.
Cela annulera également la garantie et dans certains pays aller à l'encontre de la loi.

GSS
Mode d'emploi

[Sommaire]

01 PRECAUTION
03 SOMMAIRE
03 COMPOSANTS
04 GUIDE D'ASSEMBLAGE RAPIDE
04 REGLAGE DU SELECTEUR DE TIR
05 INSTALLATION DE LA BATTERIE
05 REGLAGE DE LA VISEE
06 DEMONTAGE DU RESSORT
06 DEMONTAGE GEAR BOX / HOP-UP
07 ALIMENTATION DU CHARGEUR
07 REGLAGE DU HOP-UP
08 TIR
09 ENTRETIEN / EN CAS DE PANNE
11 LISTE DES PIECES DETACHEES
13 RECOMMANDATION POUR LES BILLES

[Composants]

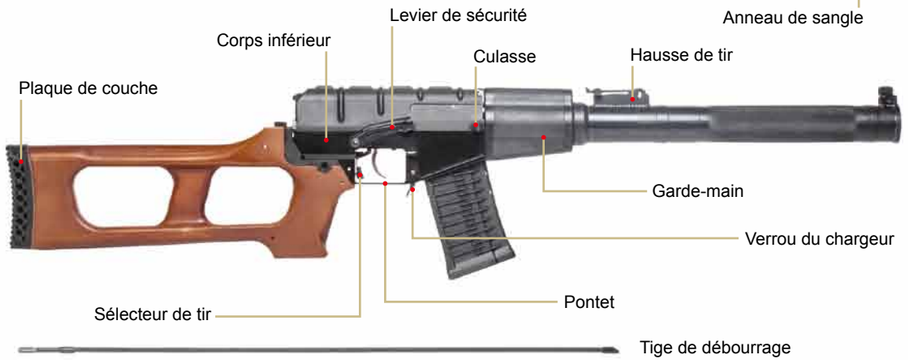

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

[Guide d'assemblage rapide]

Etape 1

Appuyez sur le bouton et glissez vers l'avant pour verrouiller la crosse avec le corps de réplique.

Etape 2

Insérez le chargeur dans le puit de chargement jusqu'à entendre le "clic" de verrouillage.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les fentes verticales sont toujours intactes sur la prise mâle.
Si la prise mâle a été déformé, la fonction de tir peut être désactivée!

[Réglage du selecteur de tir]

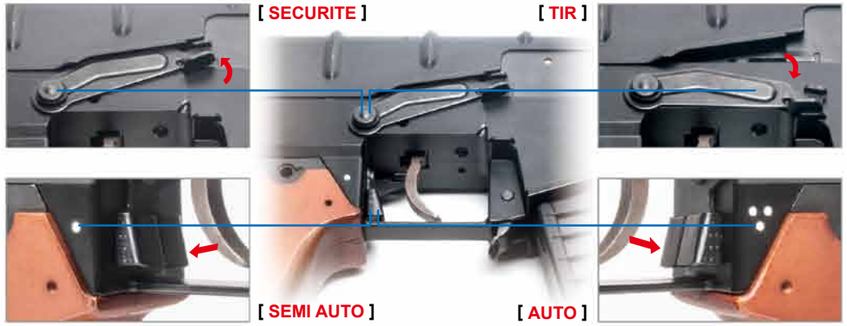

⚠ ATTENTION

- Toujours vous assurer de pointer le canon de votre réplique vers un endroit sans danger.

GSS

Mode d'emploi

[Installation de la batterie]

Batterie 11.1V 1100mAh Li-MN 15C

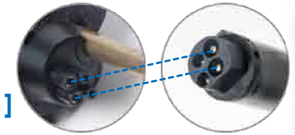

Indicateur lumineux

- Batterie chargée - voyant bleu continu.
- Batterie faible - voyant rouge clignotte lentement.
- Batterie surchargée - voyant rouge clignotte rapidement.
- Position des Gears normale - voyant jaune continu.
- Position des Gears anormale - voyant jaune clignotte rapidement.

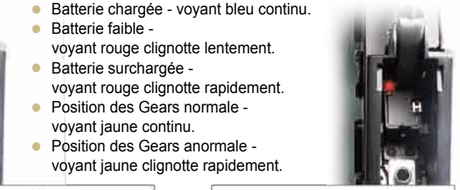

● La batterie du GSS possède un module d'économie d'énergie. Le mode économie d'énergie s'active automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 10 minutes.

Tournez la bague dans le sens horaire pour retirer le canon.

Branchez la batterie sur la prise mâle.

Remettez le canon externe sur la batterie et le canon interne.

Tournez la bague dans le sens anti-horaire pour vérouiller le canon.

[Réglage de la visée]

ATTENTION

● Ne jamais perdre l'outil de réglage du guidon!

[Réglage du guidon]

Insérez l'outil de réglage fourni avec la réplique sur le guidon.

Tournez dans le sens horaire pour abaisser le guidon. Tounez dans le sens anti-horaire pour élever le guidon.

[Réglage de la hausse]

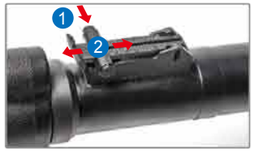

1. Appuyez sur le bouton.
2. Glissez d'avant en arrière pour effectuer votre réglage.

- Cette réplique est alimentée avec une batterie Lithium Manganese.
- Utilisez un adaptateur pour le chargeur de batterie (G&G uniquement).
- Spécifications: 11.1V / 20C.
- En plus du module d'économie d'énergie, la réplique possède un mini fusible à lame pour une meilleure protection.
- Spécifications du fusible: mini fusible à lame (25A).
- Lorsque la protection batterie faible est activée, le système s'éteint automatiquement. Ceci est indiqué par le voyant rouge qui clignotte.

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

ATTENTION

● Si les Gears sont défectueux ou mal positionnés à l'intérieur de la Gear Box, alors un voyant jaune va clignotter rapidement et l'alimentation sera coupée. ● Retirez la batterie avant de vérifier la Gear Box. Réinstaller la batterie après une inspection complète et la correction des problèmes.

[Démontage du ressort]

Appuyez sur le verrou du capot.

Retirez le capot vers le haut.

1. Utilisez un tournevis plat pour pousser le ressort.
2. Tournez environ 3mm dans le sens horaire.

Retirez le guide du ressort et changer le ressort.

[Démontage Gearbox / Hop-Up]

ATTENTION

● Ne jamais démonter la Gear Box avec la batterie branchée! ● N'installez jamais la batterie si les câbles ne sont pas correctement branchés! ● Le ressort à l'avant du Hop-Up peut causer une éjection rapide lors du démontage, tenez fermement le Hop-Up afin d'éviter un accident!

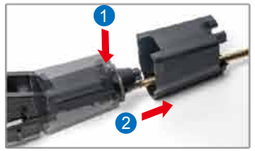

1. Appuyez sur le boutton pour déverrouiller le garde-main.
2. Retirez le garde-main vers l'avant.

Retirez le capot vers le haut en appuyant sur le bouton pour déverrouiller.

Poussez le Hop-Up vers l'avant jusqu'à entendre un "clic".

Débranchez les câbles.

Dévissez les deux visses situées près de la queue de détente sous le corps inférieur.

Enclenchez le sélecteur de tir sur le mode Semi-Auto.

Retirez la Gear Box vers le haut.

Appuyez sur le bouton pour retirer le Hop-Up et le canon interne.

GSS

Mode d'emploi

GSS

Mode d'emploi

[Alimentation du chargeur]

Chargeur avec fixation acier avant arrière.

Positionnez le levier sur le mode de sécurité.

1. Appuyez sur le verrou du chargeur.
2. Retirez le chargeur vers le bas.

1. Ouvrez la trappe sur le dessus du chargeur.
2. Alimentez les billes G&G 5.95mm dans le chargeur.

Une fois le chargeur alimenté, fermez la trappe et tournez la molette située sur le talon du chargeur pour accentuer la pression du ressort. Cette action permet aux billes d'aller plus rapidement dans le Hop-Up via le chargeur.

Insérez le chargeur dans le puit de chargement jusqu'à entendre le "clic" du vérrouillage.

[Réglage du Hop-Up]

Trop d'effet Hop-Up (tournez la molette vers moins d'effet)

Position optimale.

Pas assez d'effet
(tournez la molette vers plus d'effet)
Ou trop d'effet
(tournez la molette vers moins d'effet)

ATTENTION

- Ne jamais tenir incliné sur le côté la réplique, sinon les billes partiront à gauche ou à droite. Ceci est du au système Hop-Up.

Tirez en arrière sur la culasse pour accéder à la molette de réglage Hop-Up.

Tournez la molette Hop-Up dans le sens horaire pour augmenter l'effet.
Tournez la molette dans le sens anti-horaire pour diminuer l'effet.
Un usage excessif de la molette peut provoquer un bourrage des billes dans la réplique et ensuite endommager la Gear Box.

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

[Tir]

- Module de détection de la culasse factice.
- Tirez sur la culasse après avoir inséré le chargeur dans le puit de chargement.

G&G ARMAMENT
WWW.GUAY2.COM

Insérez le chargeur.

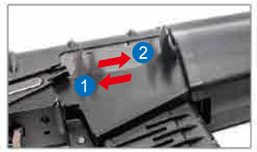

1. Tirez sur la culasse vers arrière.
2. Puis ramenez la culasse vers avant.

Retirez la sécurité.

Positionnez le sélecteur de tir sur Semi-Auto ou Auto.

[Après le tir]

1. Retirez le chargeur vers le bas et tirez vers une direction sans danger 2 ou 3 coups afin de vous assurer qu'il ne reste pas une bille à l'intérieur de la chambre Hop-Up.
2. Positionnez le levier sur le mode de sécurité. Assurez-vous que le canon soit vide. Toujours débrancher la batterie et remettre le capuchon de protection sur le canon chaque fois que vous n'utilisez pas la réplique.

ATTENTION

- Fonction: module de détection du chargeur: après avoir retiré le chargeur, la batterie fournira une alimentation minimum nécessaire pour tirer encore une bille et ainsi vider la chambre Hop-Up.

ATTENTION

- Si la batterie fait défaut lors de son utilisation, retirez immédiatement la batterie de la réplique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez la batterie pour votre sécurité et pour économiser la batterie.

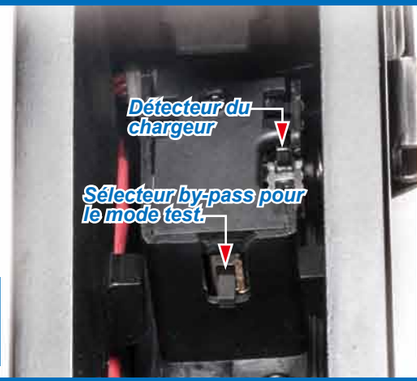

ATTENTION

- Fonction: mode système de vérification.
- Système de vérification sur la Gear Box:

la réplique est utilisable lorsque le levier de sécurité est en mode de tir. Lorsque le levier est en mode de sécurité, alors la réplique est en mode de vérification.
Position normale des Gears = voyant jaune continu.
Position anormale des Gears = voyant jaune clignotte rapidement.
Pour des raisons de sécurité, videz la chambre Hop-Up et retirez le chargeur avant de passer au mode de vérification. Après avoir enclenché le mode de vérification, positionnez le sélecteur de tir en mode Semi-auto ou Auto et ajustez la position des Gears.

[Entretien]

ATTENTION

Ne jamais utiliser du CRC-556, WD40 ou tout autre lubrifiant corrosif.

Pour un bourrage des billes, assurez-vous que la chambre soit propre. Le Hop-Up doit tirer entre 200 et 300 billes pour retirer le surplus d'huile de silicone, ceci fait parti du mode de fonctionnement normal d'une réplique.

Veuillez utiliser un tournevis pour régler la vis située au talon de la poignée lorsque les Gears deviennent trop bruyant.

Lorsque des billes sont coincées

- Si des billes sont coincées, retirez les et vaporisez quelques gouttes d'huile de silicone G&G dans la chambre à partir du puit de chargement. Vaporisez l'huile de silicone G&G pendant environ 1 seconde afin d'obtenir un tir continu et régulier.

1. Avant de nettoyer le canon interne, assurez-vous de régler le Hop-Up à zéro vers moins d'effet.
2. Prenez un morceau de tissu en coton et insérez le dans la fente de la tige de débourrage et entourez le autour de la tige de débourrage.
3. Vaporisez l'huile de silicone ou de téflon sur le morceau de tissu en coton et insérez la tige de débourrage dans le canon interne.
4. Vérifiez le morceau de tissu en coton et répétez l'opération jusqu'à ce que l'intérieur soit propre.

1. Tournez la molette du Hop-Up à zéro dans le sens anti-horaire vers moins d'effet et insérez la tige de débourrage dans la bouche du canon.
2. Pour retirer les billes coincées, insérez avec précaution la tige de débourrage à l'intérieur du canon en dirigeant l'embout plat vers le bas selon la photo ci-dessus.

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

G&G ARMAMENT
WWW.GUAY2.COM

Réclamation

- La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans. L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois du pays concernant la possession d'une réplique airsoft.
- Tous les produits dans ce mode d'emploi sont des imitations d'armes à feu et ne sont en aucun cas destinées ou représentées à être comparé par la conception, par l'apparence ou par le fonctionnement à toutes armes à feu produites par d'autres fabricants.
- Les accessoires visibles sur les photos ne sont pas toujours fournis inclus avec le produit.
- Le nom des produits et les marques déposées G&G n'ont aucune affiliation et ne sont pas associés ou sponsorisés par aucun fabricant d'armes à feu ou d'imitations d'armes à feu. Les produits peuvent varier selon les photos.

[En cas de panne]

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Aucun fonctionnement	Le levier est en mode de sécurité.	Positionnez le sélecteur de tir sur le mode Semi-auto.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est débranchée.	Rebranchez la batterie.
	Les bornes ⊕ et ⊖ de la batterie sont inversés.	Branchez les bornes correctement (vérifiez le fusible).
	Moteur en fin de vie (entre 50000 et 60000 billes) ou mauvais branchement électrique.	Remplacer le moteur en fin de vie (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement). Vérifiez et réparez les branchements.
Le moteur tourne mais impossible de tirer	Des billes sont coincées dans le chargeur.	Insérez la tige de débourrage dans le chargeur et remuez de haut en bas pour retirer les billes coincées.
	Des billes sont coincées dans la chambre.	Retirez les billes coincées en utilisant la tige de débourrage.
	Gears défectueux.	Achetez de nouveaux Gears chez votre revendeur local ou G&G directement.
La portée de tir diminue	Chambre endommagée ou usée.	Remplacez les pièces (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement).
	Ensemble piston endommagé ou usé (O-ring, ressort de piston).	
	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utilisez la tige de débourrage pour nettoyer le canon interne.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Pas assez d'huile de silicone.	Vaporisez de l'huile de silicone sur la chambre.
	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	Contactez votre revendeur local ou G&G pour effectuer un entretien complet, une réparation ou un changement de pièces.
Fonctionnement trop bruyant	Gears endommagés ou usés.	
	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
Les billes s'échappent par la bouche du canon	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	
	Aucun réglage du Hop-Up effectué au préalable.	Réglez la molette du Hop-Up dans le sens horaire vers plus d'effet.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
Si la réplique est mouillée	Arrêtez immédiatement d'utiliser votre réplique, débranchez la batterie, essuyez l'eau restée dans le corps ainsi que la batterie. Après séchage complet, faites un essai de tir. Si la réplique ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur pour réparation.	

[Liste des pièces détachées]

GSS - 01	Outer barrel set
GSS - 02	Handguard
GSS - 03	Bolt cover
GSS - 04	Inner barrel / Hop-up set
GSS - 05	Receiver set
GSS - 06	Wire set
GSS - 07	Stock/ Grip set
GSS - 08	Gear box set

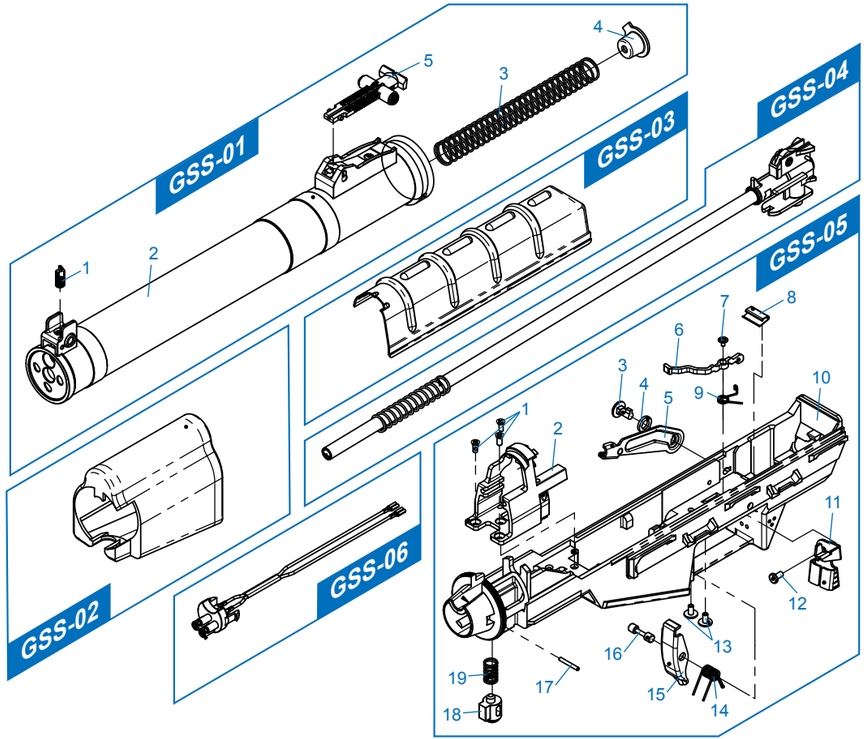

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

G&G ARMAMENT
WWW.GUAY2.COM

- Toutes ces pièces sont disponibles auprès du service après-vente G&G.
- E-Mail: support@guay2com

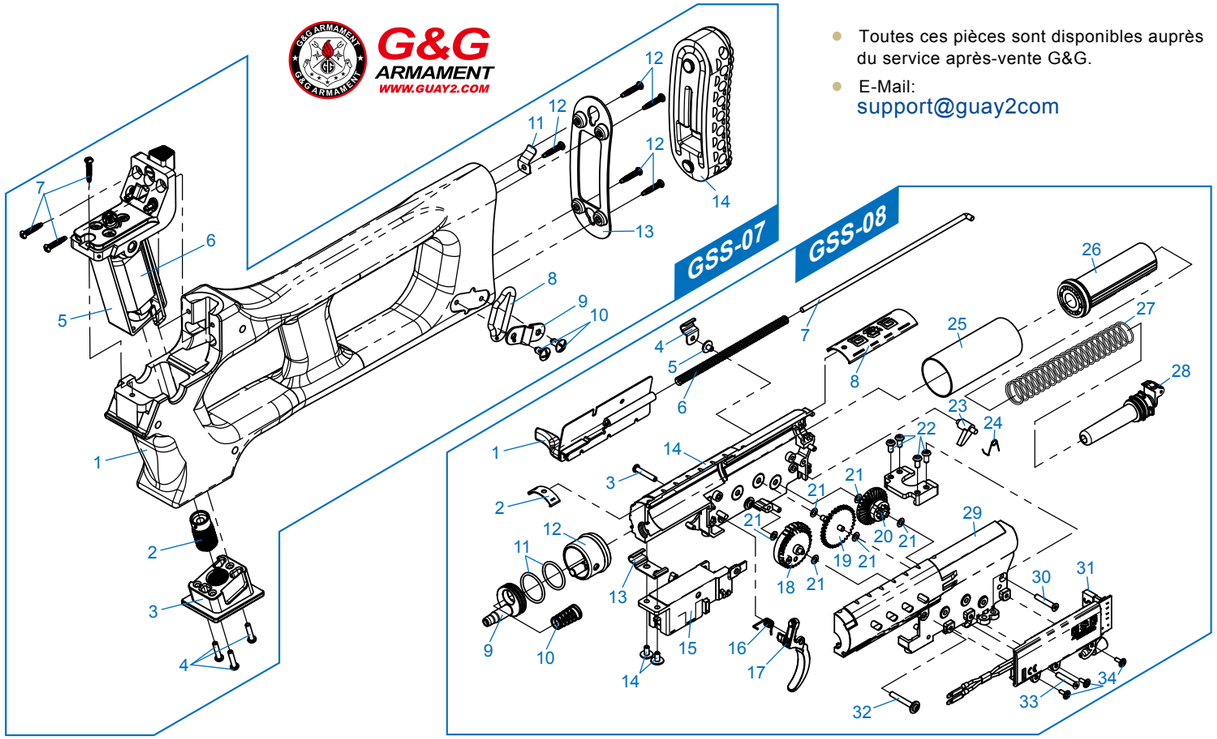

D'UNE SIMPLE BILLE AU GLOBE TOUT ENTIER

La bille est le produit le plus petit et le moins cher dans tout l'univers airsoft. Les billes les plus légères pèsent 0.12g. Dans l'airsoft, les billes sont les plus consommées de tous les produits, c'est un élément important qui détermine la précision et la qualité d'une réplique.
"C'est à partir des plus petits détails que l'on peut fournir un travail de qualité". Lorsque Monsieur Liao PDG de l'etreprise G&G Armament décida d'utiliser des moules plus petit, il décida aussi de s'assurer que toutes les billes respecteraient la taille exacte de 6mm. Ainsi les billes G&G ne nécessitent pas un polissage brutal pour réduire leur taille, seulement quatre polissages sont nécessaires pour obtenir une surface parfaitement sphérique sur chaque bille. Les billes G&G sont distribuées partout dans le monde et chez G&G nous croyons en la qualité plus que les marges et au service plus que les bonnes affaires.

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

1 0.20G P.S.B.P. (1kg pack) 2 0.25G P.S.B.P. (1kg pack)
3 1KG P.S.B.P. 4 0.20G BIO (1kg pack)
5 0.25G BIO BB (1kg pack) 6 0.28G BIO BB (1kg pack)
7 0.20G Pink P.S.B.P. (2400 shots)
8 0.20G Tracer BB (2400 shots) 9 1000 shots P.S.B.P.
10 1000 shots Tracer BB 11 2000 shots BIO BB
12 0.30G P.S.B.P. (2000 shots)
13 3000 shots P.S.B.P. 14 0.23G BIO BB (1kg pack)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14